


Обновление ПО блока MC04-DSL-3U.


1. Скачать файл обновления для платы SW-01 по ссылке <http://adc-line.ru/program/upd3u.zip>
2. Распаковать полученный архив в любую папку на ПК
3. Подключить ПК напрямую к блоку MC04-DSL-3U (IP адрес компьютера должен из той же подсети что и IP блока)
4. Открыть папку обновления и запустить исполняемый файл **start.bat**
Будет запущен FTP сервер (не закрывайте его окно до завершения обновления)

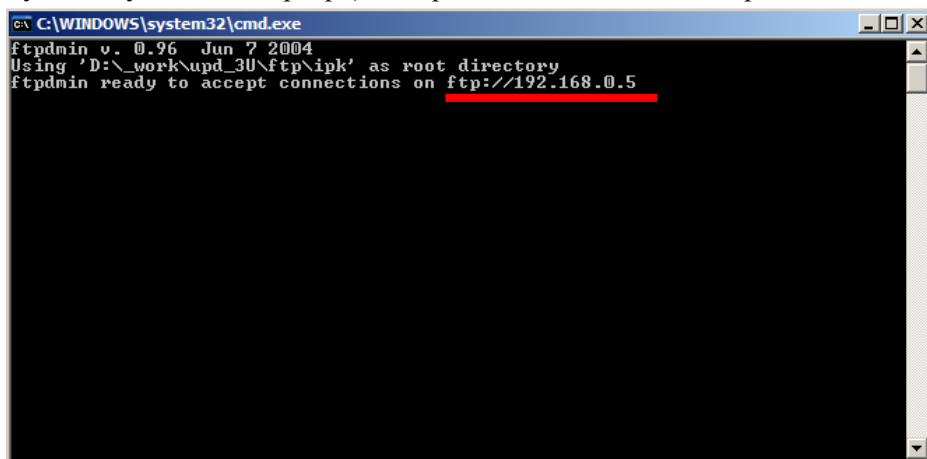


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
ftpdmin v. 0.96 Jun 7 2004
Using 'D:\_work\upd_3U\ftp\ipk' as root directory
ftpdmin ready to accept connections on ftp://192.168.0.5
```

В случае если на ПК имеется несколько IP адресов, программа выбирает один из них для запуска сервера. Если в окне программы отображается не тот IP адрес, закройте программу и внесите изменения в файл **start.bat**. В файле в конце строки запуска нужно добавить ключ **-ha** и указать желаемый IP для запуска сервера. Например строка: `"ftp\ftpdmin.exe" "ftp\ipk" -ha 192.168.0.5` будет запускать сервер на IP 192.168.0.5. Сохраните файл **start.bat** и запустите его заново.

5. Запустить веб-браузер и подключиться к блоку MC04-DSL-3U
6. Перейти на вкладку “**Обновление ПО**” и в строку “**URL для обновления**” прописать :
`ftp://<IP адрес компьютера>` (в данном примере это `ftp://192.168.0.5`)

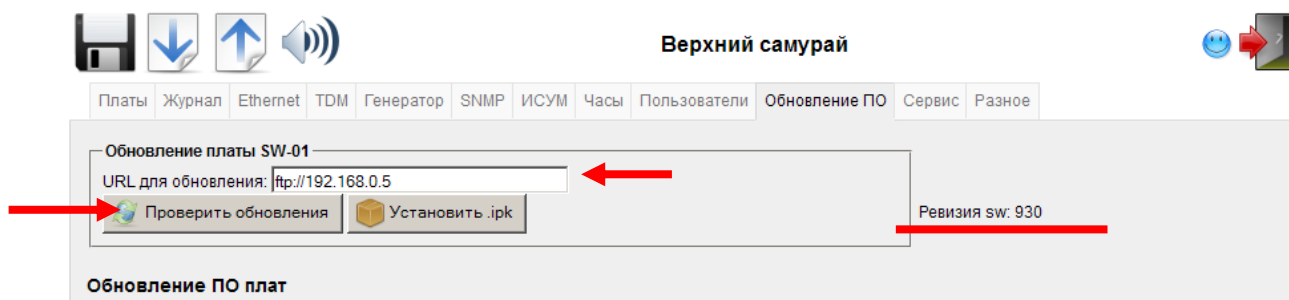


7. Если на вкладке “**Обновление ПО**” присутствует кнопка “**Обновить список пакетов**”, то нажать эту кнопку. Если кнопка отсутствует – перейти к пункту 7.
8. Нажать кнопку “**Проверить обновления**”. При наличии обновлений они будут отображены.

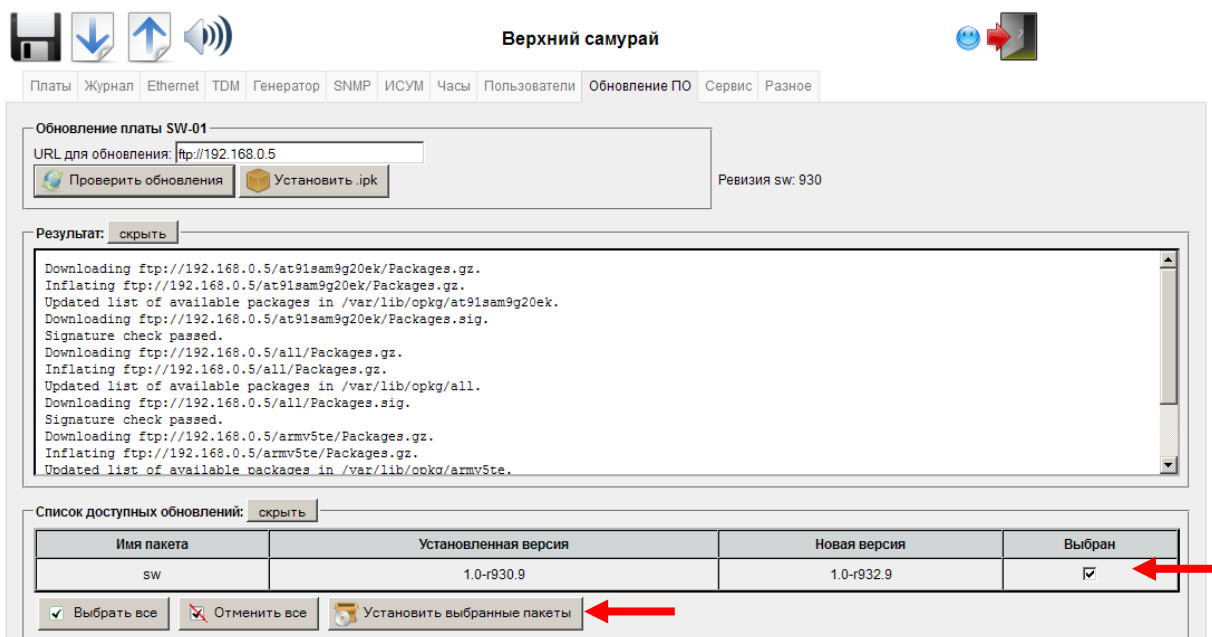

Если появилась надпись “Нет обновлений”, а вы уверены в том что пакет обновления имеет более свежую версию чем установленный в плату SW-01, возможно вы указали неправильный URL для обновления, подробней об этом можно судить по сообщениям в окне “Результат”.

9. Если обновления обнаружены, убедитесь что в колонке “**Выбран**” установлены галочки для всех необходимых обновлений, затем нажмите кнопку “**Установить выбранные пакеты**”

10. После успешного обновления появится запрос на перезапуск, нажмите Да

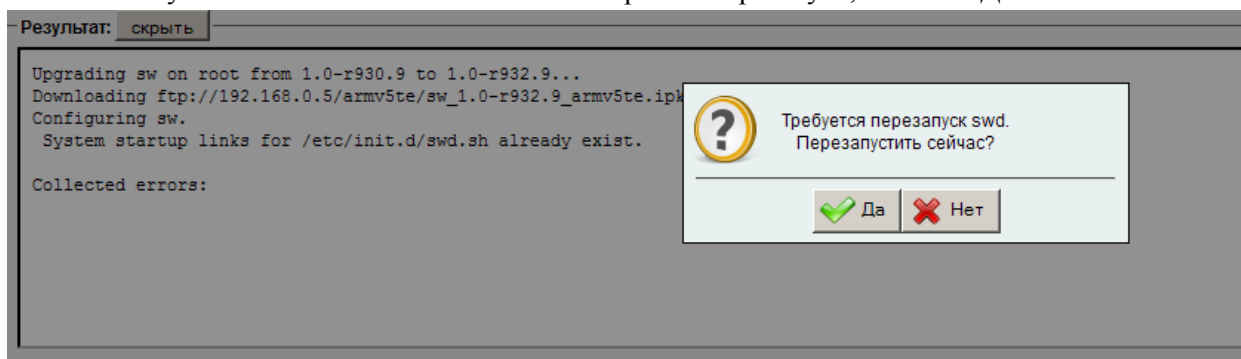

11. Нажмите кнопку “**Обновить**” в браузере или закройте окно в браузере и полностью откройте (необходимо для обновления страницы веб-интерфейса в браузере)

12. Можете убедиться в том, что “**Ревизия sw**” на вкладке “**Обновление ПО**” изменилась на желаемую.

